


- EN Turn off electricity, clean with dry cloth.
DK Afbryd elektricitet, rengør med tør klud.
DE Strom abschalten, mit einem trockenen tuch reinigen.
FR Eteindre l'électricité, nettoyer avec un chiffon humide.
ES Apague la electricidad, limpie con un paño seco.

ATTENTION — BEMÆRK — ACHTUNG — ATTENTION — ATENCIÓN





- EN If the external flexible cable or cord of this lamp is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer, the service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
- DK I tilfælde af en skade på lampens ledning bør denne skiftes af producenten eller en professionel elektriker for at mindske risici.
- DE Wenn das externe flexible Kabel dieser Leuchte beschädigt wird, wenden Sie sich ausschließlich an den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- FR Si le câble de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou par une personne qualifiée afin d'éviter tout incident.
- ES Si el cable exterior flexible o el cordón de esta luminaria está dañado, debe ser sustituido exclusivamente por el fabricante o en su defecto su servicio técnico o un profesional cualificado similar para evitar posibles riesgos.

STRAND PENDANT LAMP

— Benjamin Hubert

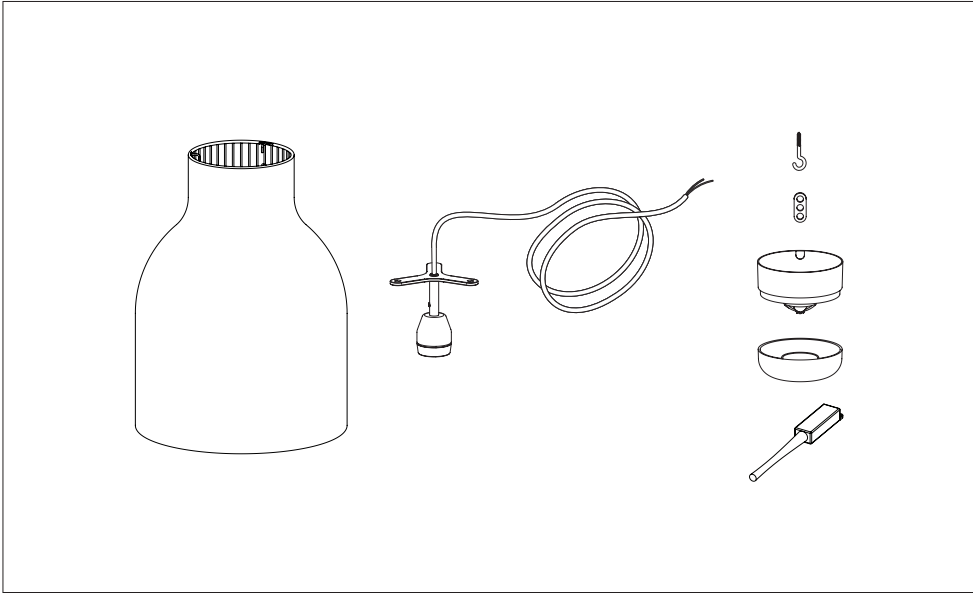

ASSEMBLY INSTRUCTION – SAMLE MANUAL – MONTAGEANLEITUNG
INSTRUCTIONS DE MONTAGE – INSTRUCCIONES DE MONTAJA

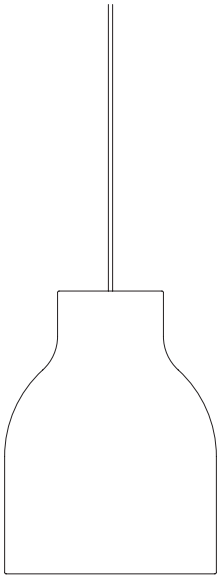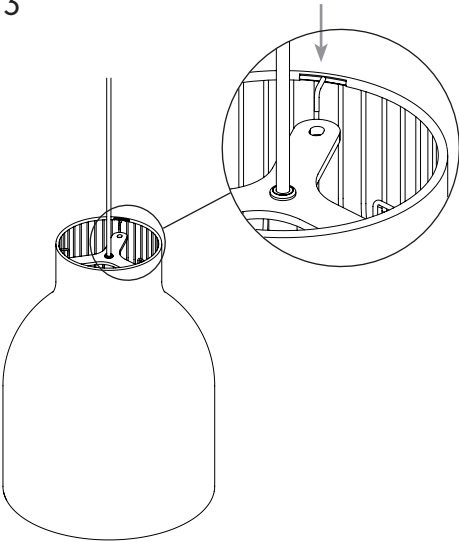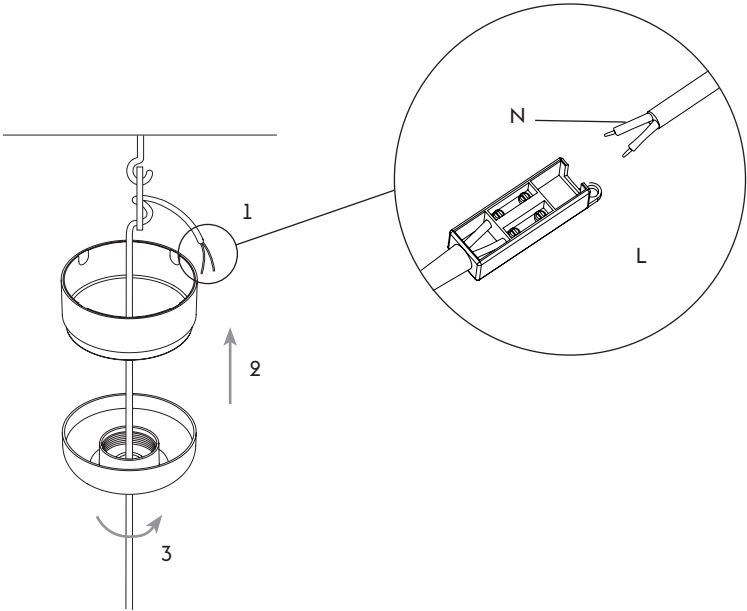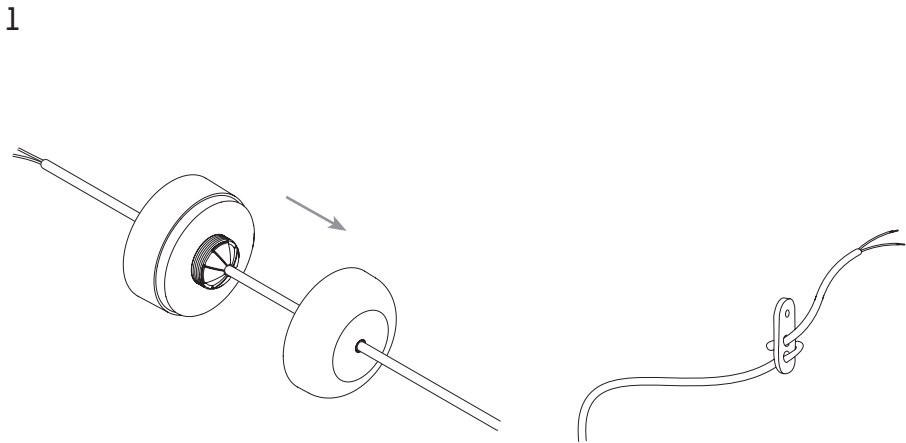

STRAND PENDANT LAMP Ø28 OPEN
1 x E27 - MAX 40W
220-240V 50/60 HZ

